Kullanma Kılavuzu / *Instruction Manual*

king

K 716
Chop Chop

Doğrayıcı
Chopper

4 yıl
GARANTİ

Model No: K 716 Chop Chop
Doğrayıcı / *Chopper*

MAIN PARTS

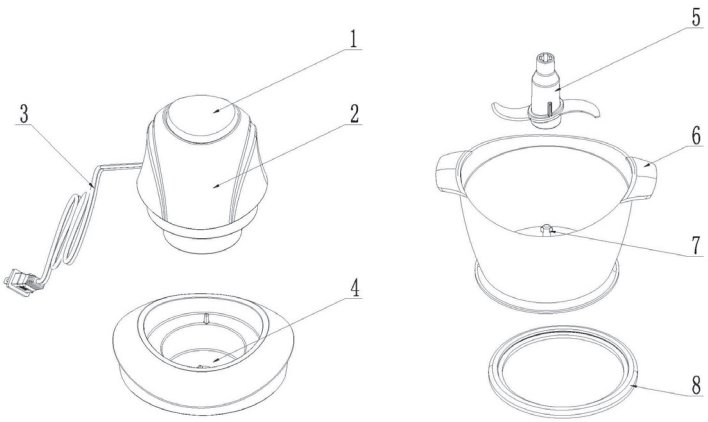

1. *On/Off pulse button*
2. *Power Head*
3. *Power cord*
4. *Cover*
5. *Chopping blade*
6. *Reservoir*
7. *Fixing knife shaft*
8. *Damping Pad*

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. *Read All Instructions Before Using This Food Chopper*

2. *To protect against risk of electrical shock do not put cord, plug, or base in water or other liquid.*

3. *Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.*

4. *Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.*

5. *Avoid contacting moving parts.*

6. *Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, electrical repair, mechanical repair, or adjustment.*

7. *The use of attachments not recommended or sold by Borine. may cause fire, electric shock or injury.*

8. *Do not use outdoors.*

9. *Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface including stove.*

10. *Keep hands and utensils away from moving blades while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper A scraper may be used but must be used only when the food chopper is not running.*

11. *Blades are sharp. Handle carefully.*

12. *This appliance is intended for processing small quantities of food for immediate consumption. This appliance is not intended to prepare large quantities of food at one time.*

13. *To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.*

14. *Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.*

15. *Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.*

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use:

- *The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;*

■ *If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;*

■ *Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).*

Other consumer safety information

This appliance is intended for indoor household use only. No user-serviceable parts inside. Power Unit never needs lubrication. Do not attempt to service this product.

Line Cord Safety Tips

1. *Never pull or yank on cord or the appliance.*

2. *To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.*

3. *To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.*

4. *Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks.*
If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.

5. *Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.*

Before first use

Remove any packaging material or promotional labels before first use. Wash the chopper cover and bowl in warm, soapy water. Dry thoroughly.
Care should be taken when cleaning the blades, blades are sharp.

Operating Instructions

400 Watt Power Head

The 400 watt power head operates on 220-240Volt / 50 Hz electrical power. Never allow the power head to become wet when plugged into an electrical outlet.
WARNING: *the power head should never be immersed in water or any other liquid.*
CAUTION: *Make sure that the power head is unplugged from the electrical outlet and that the blades have stopped turning before attaching or removing any accessory.*

Using the Master Prep Pitcher

CAUTION: *Blades are sharp! Use extreme caution when handling the blades. Always hold them by the hub.*

1. *Place the bowl on a clean, dry, level surface.*

2. *Holding the blade by the shaft. Place it onto the spindle pin inside the bowl.*

3. *Add the ingredients to be processed into the master prep pitcher.*

4. *Place the cover onto the top of the bowl.*

5. *Place the power head on top of the cover making sure that it is securely in place. Do not attempt to operate the appliance without the cover in place.*

6. *To start the appliance, press on the On/Off Pulse button located on the top of the power head. To stop the appliance, remove your fingers from the On/Off Pulse button. In order to obtain a better quality of chopping. Operate the appliance by using the "Pulse" method. If the ingredients stick to the side of the cover, stop the appliance, remove the power head and the cover. Use a spatula to dislodge the pieces and then replace the cover and the power head. Continue processing.*

NOTE: *Do not operate the appliance continuously for more than 15 seconds at a time.*

7. *Hold the cover firmly while depressing the On-Off/Pulse button to ensure the unit stays in place.*

8. *Make sure that the blades have stopped completely before removing the cover.*

9. *Remove the blade assembly by its shaft before you empty the contents of the bowl.*

10. *Never add ingredients into the bowl before placing the blade assembly in first.*

CLEANING & MAINTENANCE

CAUTION: *Make sure the power head is unplugged from power source before inserting or removing any attachments and before cleaning.*

Cleaning

- *Do not immerse the power head into water or any other liquid. Clean with a damp sponge and cloth and wipe dry.*
- *The cover, bowl and the chopping blades may be cleaned in the upper basket of the dishwasher.*
- *Use extreme caution when cleaning the chopping blades as the blades are very sharp.*
- *The cover may be washed in upper basket of the dishwasher.*

Hints & Tips:

- *The blade can be used for chopping meat, fish, vegetables, cheese, etc.*
- *For finer chopping, increase the length of time you process.*
- *For coarser chopping, use the pulse button for a few seconds and monitor food texture.*
- *Pre-cut larger pieces to make them fit into the master prep bowl. When chopping hard foods (e.g. meat, cheese) cut into 1-inch cubes.*

Trouble Shooting

Motor doesn't start or blades don't rotate:

Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.

Food is unevenly chopped:

Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not small enough. Try cutting the food into smaller pieces of even size and processing smaller amounts per batch.

Food is chopped too fine or is too watery:

The food has been over processed. Use brief pulses or process for shorter time. Let blades stop completely between pulses.

PARÇALARI

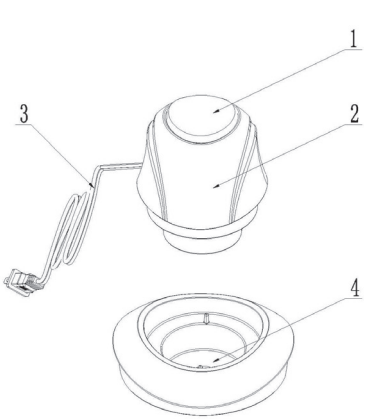

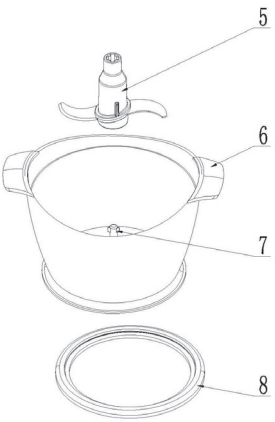

1. Açma/Kapatma düğmesi
2. Güç Başlığı
3. Güç Kordonu
4. Kapak
5. Parçalama bıçağı
6. Hazne
7. Bıçak sabitleme mili
8. Hazne alt contası

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bir elektrikli cihaz kullanırken, aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine daima dikkate edilmelidir:

1. Bu rondoyu kullanmadan önce bütün talimatları dikkatlice okuyunuz.

2. Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için kordonu veya fişi suya veya herhangi bir sıvıya koymayınız.

3. Cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanıldığı zaman yakın bir gözetmen şarttır.

4. Kullanılmadığı zaman, parçalarını çıkartıp takarken, temizlerken fişini prizden çıkartınız.

5. Hareket eden parçaları ile temas etmekten kaçınınız.

6. Kordon veya fiş zarar gördüğünde veya cihaz arızalanırsa veya herhangi bir sebepten dolayı düşürülür veya zarar görürse cihazı çalıştırmayınız. Mekanik, elektrikle ilgili inceleme veya ayar için ücretsiz müşteri servisimizi arayın.

7. King tarafından satılmayan veya önerilmeyen aksesuarlar yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara sebep olabilir.

8. Dışarda kullanmayınız.

9. Kordonu masanın köşesine, tezgah üstüne veya ocak, soba vb. herhangi sıcak bir yüzeyin üstüne koymayınız.

10. Ellerinizi ve diğer eşyaları cihaza veya insanlara zarar gelmesini önlemek için hareket eden bıçaklardan uzak tutunuz. . Kazıyıcı bazen kullanılabilir fakat cihaz çalışmadığı zaman kesinlikle kullanılmalıdır.

11. Bıçaklar keskindir. Dikkatlice elleyiniz.

12. Bu cihaz anında tüketime yönelik besinleri küçük parçalara ayırmak için tasarlanmıştır. Büyük yemekleri hazırlamak için tasarlanmamıştır.

13. Yaralanma riskini azaltmak için, kaseyi yerine iyice yerleştirmeden asla kesme bıçağını yerleştirmeyiniz.

14. Cihazı çalıştırmadan önce kapağın emniyet kildinin kiltli olduğundan emin olunuz.

15. Kapağın güvenlik kilidi mekanizmasını iptal etmeye yeltenmeyniz.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

ÖZEL TALİMATLAR:

Uzun kordondan dolayı düşme veya takılma riskini azaltmak kısa kordon verilmiştir. Uzatma kablosu mevcuttur ve kullanımına dikkat edildiği takdirde:

- İşaretlenmiş elektrik derecesi en az ürün kadar olmalıdır.
- Ürün topraklama tipi ürünse, uzatma kablosuda 3 telli topraklama tipi olmalıdır;

■ Uzatma kablosunu takılma, düşme veya yanlışlıkla çekilebilecek şekilde (özellikle çocuklar için) masanın veya tezgahın üstüne koymayınız.

İlk kullanımdan önce

İlk kullanımdan önce bütün paketleme malzemelrini veya promosyon etiketlerini kutusundan çıkartınız. Rondonun kapağını ve kasesini ılık ve sabunlu suda yıkayınız ardından iyice kurulayınız.
Bıçaklar keskindir, bıçaklar temizlenirken dikkat edilmelidir.

Çalıştırma Talimatları

DİKKAT: Aksesuarları çıkarmadan veya takmadan önce fişi çıkardığınızdan ve bıçakların çalışmadığından emin olunuz.
UYARI:1) Güç başlığı asla suya veya diğer bir sıvıya batırılmamalıdır. Asla fiş prize takılı iken güç başlığının ıslanmasına izin vermeyiniz.
UYARI:2) Bıçaklar keskindir!! Bıçakları elliyeceğiniz zaman aşırı dikktali olunuz. Herzaman göbekten tutunuz.
UYARI:3) Rondonuzu fişe takmadan önce üzerinde belirtilen voltajla evinizdeki voltajın aynı olduğundan emin olunuz. (230 V)
1. Kaseyi temiz ve kuru bir yüzeyin üstüne koyunuz.
2. Bıçağı şaft tarafından tutunuz. Kasenin içine milin üstüne yerleştiriniz.
3. İşlem görmesi için malzemeleri master prep pitcher'ın içine ekleyiniz.
4. Kapağı kasenin üstüne yerleştiriniz.
5. Güç başlığını kapağın üstüne yerleştiriniz ve iyice yerleştiğinden emin olunuz.Kapak yerinde olmadan cihazı çalıştırmayınız.
6. Cihazı başlatmak için güç başlığının üstündeki On/Off düğmesine basınız. Cihazı durdurmak için de parmağınızı On/Off düğmesinden çekiniz. Daha iyi doğrama olması için cihazı ''Pulse'' metodunda çalıştırınız. Eğer malzemeler kapağın yan taraflarına yapışırsa, cihazı durdurunuz ve güç başlığını ve kapağı çıkartınız. Yapışan malzemeleri yerinden çıkartmak için spatula kullanınız ve daha sonra kapakla güç başlığını yerine yerleştiriniz. İşleme devam ediniz.
NOT: Cihazı bir kerede sürekli olarak 15 saniyeden fazla çalıştırmayınız.
7. On-Off düğmesine bastığınızda kapağı yerinden oynamaması için tutunuz.
8. Kapağı çıkartmadan önce bıçağın tamamen durduğundan emin olunuz.
9. Kasenin içindekileri boşaltmadan önce bıçağı şaftından tutarak çıkartınız.
10. Önce bıçak aksamını koymadan asla malzemeleri kasenin içine yerleştirmeyiniz.

TEMİZLEME & BAKIM

UYARI: Aksesuarları çıkartırken, takarken veya temizlemeden önce fişin çekili olduğundan emin olunuz.

Temizleme

- Güç başlığını su veya başka bir sıvının içine batırmayınız . Nemli bir süngerle ve bezle temizleyin ve kuru bir bezle kurulayınız.
- Kapak, kase ve bıçak bulaşık makinesinin üst kısmındaki bölümde yıkanmalıdır.
- Bıçaklar çok keskin olduğundan dolayı bıçakları temizlerken aşırı dikkatli olunuz.
- Kapak bulaşık makinesinin üst kısmında yıkanabilir.

İpuçları:

- Bıçak et, balık, sebze,peynir vb. Şeyleri doğramak için kullanılır.
- Daha ince doğramak için doğrama işleminin süresini arttırınız.
- Kalın doğramak için bir kaç saniye 'pulse' tuşunu kullanınız ve yemekleri izleyin.
- Rondonun içine koymadan önce doğranması zor olan yemekleri(et,peynir vb) kasenin içine daha rahat sığabilsin diye 2cm'lik küpler şeklinde kesmenizi tavsiye ederiz.

Sorun Çözme

Motor çalışmıyor ise veya bıçaklar dönmüyor ise:

Fişin prize düzgün oturup oturmadığını control ediniz..

Yemekler kötü doğranmış ise:

Yemekleri bir kerede fazla doğradıysanız veya parçalar yeteri kadar küçük değilse parçaları daha küçük boyda kesin ve doğrama işlemini tekrar deneyiniz.

Yemekler çok ince veya sulu doğranmışsa:

Yemekler fazla doğranmıştır. Kısa darbeleri kullanınız veya işlem süresini kısaltınız. Darbeler arasında bıçakların durmasına dikkat ediniz.

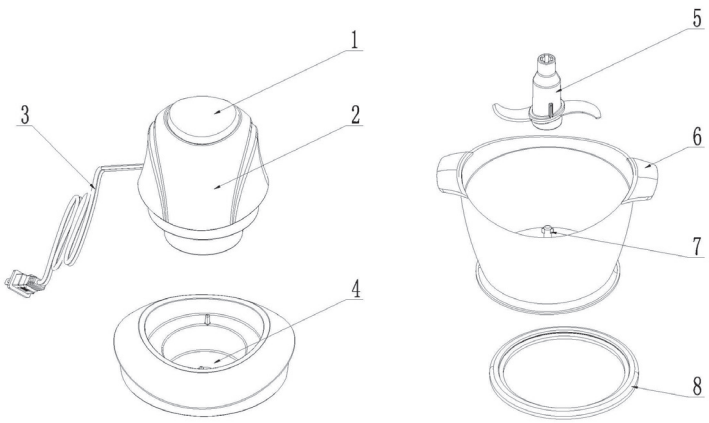

1. On / Off Taste
2. Power Head
3. Netzkabel
4. Deckel
5. Messer
6. Behälter
7. Klingenhalter
8. Dämpfungsring

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln einschliesslich der folgenden, beachtet werden:

1. *Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung dieses Nahrungsmittelzerhackers*

2. *Um gegen die Gefahr von Stromschlägen zu schützen, bewahren Sie Kabel, Stecker und das Gerät vor Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.*

3. *Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.*

4. *Ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht in Gebrauch ist, und bevor Sie die Teile zur Reinigung auseinandernehmen.*

5. *Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Gegenständen.*

6. *Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung zu einem autorisierten Händler.*

7. *Die Verwendung von fremdem Zubehör, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.*

8. *Nicht im Freien verwenden.*

9. *Das Kabel darf nicht vom Tisch oder Theke hängen oder heisse Oberflächen berühren wie den Herd.*

10. *Halten Sie Ihre Hände und Besteck weg vom Messer während der Verarbeitung von Lebensmitteln um das Risiko schwerer Verletzungen von Personen oder Schäden an der Nahrung zu reduzieren, Ein Schaber darf nur verwendet werden, solange der Chopper nicht läuft*

11. *Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.*

12. *Dieses Gerät ist für die Verarbeitung von kleinen Mengen von Nahrungsmitteln zum sofortigen Verzehr bestimmt. Dieses Gerät ist nicht bestimmt, um grosse Mengen von Lebensmitteln auf einen Zeitpunkt vorzubereiten.*

13. *Um die Gefahr von Verletzungen zu reduzieren, stellen Sie niemals das Messer auf der Basis, ohne vorher die Schüssel richtig einzusetzen.*

14. *Stellen Sie sicher, dass der Deckel in der richtigen Position sitzt, bevor Sie Ihn einrasten.*

15. *Versuchen Sie nicht, den Verriegelungsmechanismus der Abdeckung zu umgehen.*

BESONDERE HINWEISE:

Ein kurzes Netzkabel ist vorgesehen, um das Risiko von Verheddern oder Stolpern über ein längeres Kabel zu reduzieren. Verlängerungskabel sind verfügbar und können verwendet werden, sofern diese mit folgenden Eigenschaften versehen sind:

- *Die elektrische Leistung muss mindestens so gross sein wie die des Produktes;*
- *Wenn das Produkt eine Erdung aufweist, muss das Verlängerungskabel ebenfalls ein 3-Pol Kabel sein.*

Kabel:

- *Ordnen Sie ein längeres Kabel so, dass Sie sich nicht darin verhäddern oder darüber stolpern können, und dass Kinder nicht daran ziehen können*

VERBRAUCHERSICHERHEIT INFORMATION

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht zur Verwendung für Restaurationsbetriebe etc. gedacht.

Die Länge des Kabels an diesem Gerät verwendet wurde ausgewählt, um die Gefahren des Verhedderns oder stolpern über einen längeres Kabel zu reduzieren. Sofern ein längeres Kabel notwendig ist, kann ein zugelassenes Verlängerungskabel verwendet werden. Die elektrische Leistung des Verlängerungskabels muss gleich oder grösser als die Leistung des Choppers sein . Achten Sie darauf das Verlängerungskabel so anzuordnen, dass es nicht von der Arbeitsplatte oder dem Tisch von Kindern heruntergezogen werden kann oder Sie versehentlich darüber stolpern können.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial oder Werbe-Etiketten vor dem ersten Gebrauch. Waschen Sie den Chopper Deckel und Schüssel in warmem Seifenwasser. Gründlich trocknen.

Achten Sie bei der Rinigung der Klingen darauf sich nicht zu verletzen. Diese sind sehr scharf.

Betriebsanleitung

400 Watt Power Head

Der 400 Watt Kopf arbeitet auf 220V/ 60 Hz Strom. Lassen Sie niemals den Motor Kopf nass werden wenn Sie diesen einstecken. ACHTUNG: Der Motor Kopf darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und dass die Klingen aufgehört haben sich zu drehen, bevor Sie den Motorkopf entfernen.

Benutzung des Choppers:

ACHTUNG: Die Klingen sind scharf! Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit den Klingen. Halten Sie sie an der Nabe fest.

1. *Setzen Sie die Schüssel auf einem sauberen, trockenen, ebenen Oberfläche.*

2. *Halten Sie die Klinge an der Nabe fest. Stecken Sie sie auf den Klingenhalter Spitz in der Schüssel.*

3. *Fügen Sie die Zutaten in Behälter.*

4. *Legen Sie die Abdeckung auf die Oberseite des Behälters.*

5. *Legen Sie Motor Kopf auf die Oberseite des Deckels und achten Sie darauf, dass es sicher an seinem Platz sitzt. Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne den Deckel zu betreiben.*

6. *Um das Gerät zu starten, auf die On / Off Pulse Taste auf der Oberseite des Motor Kopfes drücken. Um zu stoppen, heben Sie Ihre Finger von der Ein / Aus-Taste Pulse. Um eine bessere Qualität des Choppers zu erhalten, betreiben Sie das Gerät mit Hilfe der "Pulse"-Methode. Wenn die Zutaten an die Seite des Deckels kleben, stoppen Sie das Gerät, entnehmen Sie den Motor Kopf und die Abdeckung. Verwenden Sie einen Spachtel, um die Stücke zu entfernen und setzen Sie dann die Abdeckung und den Motor Kopf wieder af*

Verarbeitung fortsetzen.

HINWEIS: Betreiben Sie das Gerät nicht kontinuierlich für mehr als 15 Sekunden am Stück.

7. *Halten Sie die Abdeckung fest, während Sie die On-Off/Pulse Taste drücken, um sicherzustellen, das Gerät an seinem Platz bleibt.*

8. *Stellen Sie sicher, dass das Messer vollständig stoppt, bevor Sie die Abdeckung entfernen.*

9. *Entfernen Sie die Klinge durch Festhalten an der Nabe, bevor Sie den Inhalt der Schüssel leeren.*

10. *Immer zuerst das Messer einsetzen und dann die Zutaten einfüllen.*

REINIGUNG & PFLEGE

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, den Motor Kopf von der Stromquelle zu trennen, bevor Sie diesen und die Einzelteile einsetzen oder entfernen und vor der Reinigung.

Reinigung

- *Tauchen Sie den Motorkopf nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Reinigen Sie diesen mit einem feuchten Schwamm oder Tuch und wischen diesen trocken.*

- *Die Abdeckung, Schüssel und die Häckselmesser können im oberen Korb der Spülmaschine gereinigt werden.*
- *Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung der Häckselmesser da die Klingen sehr scharf sind.*
- *Die Abdeckung kann im oberen Korb der Spülmaschine gereinigt werden.*

Tipps & Tricks:

- *Die Klinge kann verwendet werden für das Hacken von Fleisch, Fisch, Gemüse, Käse, usw.*
- *Für feineres Hacken, erhöhen Sie die Länge der Zeit, die Sie verarbeiten.*

vFür gröberes Hacken, arbeiten Sie mit der Impuls-Taste für ein paar Sekunden und begutachten Sie die Textur der Lebensmittel.

- *Schneiden Sie grössere Stücke klein, damit sie in den Behälter passen. Zum Hacken von harten Lebensmittel (z.B Fleisch, Käse) schneiden Sie die Stücke in 1 cm grosse Würfel.*

FEHLERBEHEBUNG

Motor startet nicht oder Messer drehen nicht:

Prüfen Sie, ob der Stecker fest in der Steckdose steckt.

Essen ist ungleichmässig gehackt:

Entweder Sie hacken zu viel Nahrung auf einmal, oder die Stücke sind nicht klein genug. Versuchen Sie die Lebensmittel in kleinere Stücke gleicher Grösse vorzuschneiden und verarbeiten sie kleinere Mengen pro Charge.

Das Essen ist zu fein gehackt oder zu wässrig:

Das Essen wurde Überverarbeitet. Verwenden Sie die PULS-Funktion mehrere Male für kurze Zeit. Lassen Sie die Klingen vollständig stoppen zwischen den Impulsen.

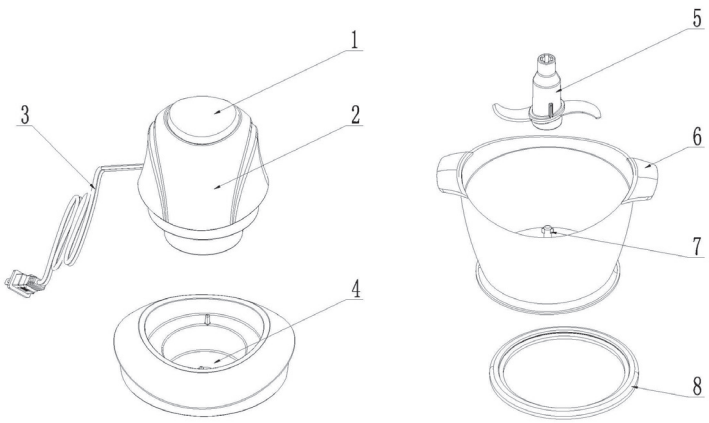

1. *Bouton Marche / Arrêt impulsion*
2. *Puissance Head*
3. *Le cordon d'alimentation*
4. *Couvrir*
5. *Planche à découper lame*
6. *Réservoir*
7. *Fixation arbre de couteau*
8. *Amortissement Pad*

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être observées, y compris ce qui suit:

1. *Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce Hachoir*

2. *Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou la base dans l'eau ou tout autre liquide.*

3. *Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.*

4. *Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.*

5. *Évitez tout contact avec les pièces mobiles.*

6. *Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou a été échappé ou endommagé de quelque façon. Appelez notre numéro de service à la clientèle au numéro sans frais pour obtenir des informations sur l'examen, la réparation électrique, réparation mécanique ou de réglage.*

7. *L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Borine. peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.*

8. *Ne pas utiliser à l'extérieur.*

9. *Ne laissez pas pendre le cordon d'une table ou un comptoir ou toucher une surface chaude y compris la cuisinière.*

10. *Garder les mains et les ustensiles loin des aubes mobiles tandis que la transformation des aliments afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages au hachoir Un grattoir peut être utilisé, mais doit être utilisé uniquement lorsque le hachoir ne fonctionne pas.*

11. *Les lames sont tranchantes. Manipuler avec précaution.*

12. *Cet appareil est conçu pour le traitement de petites quantités d'aliments destinés à la consommation immédiate. Cet appareil n'est pas destiné à préparer de grandes quantités de nourriture à la fois.*

13. *Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais lame de coupe sur la base sans d'abord mettre un bol bien en place.*

14. *S'assurer que le couvercle est bien verrouillé en place avant de faire fonctionner l'appareil.*

15. *Ne pas tenter de contourner le mécanisme de verrouillage du couvercle.*

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INFORMATION FICHE POLARISEE AVERTISSEMENT:

Ce produit est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large de l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. C'est un dispositif de sécurité. La fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un voie. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise électrique, inversez la fiche. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge à moins que vous pouvez insérer complètement la fiche dans la rallonge. Ne pas modifier la fiche. Ne pas tenter de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

INSTRUCTIONS SPECIALES:

Un court cordon d'alimentation est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébucher sur un cordon plus long. Les rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec prudence dans leur utilisation:

- *La capacité électrique doit être au moins aussi grande que celle du produit;*
- *Si le produit est de type mise à la terre, la rallonge doit être un type de mise à la terre à 3 fils épinière;*
- *Disposez la rallonge de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou de la table, où il peut être trébucher, accroché ou tiré sur involontairement (en particulier par les enfants).*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Cet appareil est équipé d'une prise polarisée. Ce type de fiche présente une broche plus large que l'autre. La fiche ne s'insère dans une prise de courant que dans un sens. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité visant à réduire le risque de choc électrique. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, essayer en inversant la fiche. Si la fiche ne rentre toujours pas, contacter un électricien qualifié pour remplacer la prise obsolète. Ne pas tenter de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée en modifiant la fiche en aucune façon.

La longueur du cordon de cet appareil a été choisie afin de réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. Si un cordon plus long est nécessaire une rallonge approuvée peut être utilisée. Le calibrage de la rallonge doit être supérieure à la cote de la chopper ou égale à. Des précautions doivent être prises pour organiser la rallonge de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table où il peut être tiré par un enfant ou faire trébucher.

Avant la première utilisation

Retirez tout matériau d'emballage ou étiquettes promotionnelles avant la première utilisation. Lavez le couvercle du bol hachoir et à l'eau chaude savonneuse. Séchez

soigneusement.
Des précautions doivent être prises lors du nettoyage des lames, les lames sont tranchantes.

Mode d'emploi

400 Wad Puissance Head
La tête de puissance de 400 watts fonctionne sur une alimentation électrique 120V / 60 Hz. Ne laissez jamais la tête de puissance se mouiller quand il est branché sur une prise électrique. AVERTISSEMENT: la tête d'alimentation ne doit jamais être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.
ATTENTION: Assurez-vous que la tête d'alimentation est débranché de la prise électrique et que les lames ont cessé de tourner avant de fixer ou de retirer tout accessoire.

Utilisation de la préparation Pitcher Master

ATTENTION: Les lames sont tranchantes! Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez les lames. Toujours tenir les par le moyeu.
1. Placer le bol sur une surface propre, sèche et plane.
2. En tenant la lame par l'arbre. Placez-le sur l'axe de broche à l'intérieur de la cuvette.
3. Ajouter les ingrédients pour être traitées dans la préparation lanceur maître.
4. Placer le couvercle sur le dessus de la cuvette.
5. Placez la tête de puissance sur le dessus du couvercle en vous assurant qu'il est bien en place. Ne pas essayer de faire fonctionner l'appareil sans le couvercle en place.
6. Pour démarrer l'appareil, appuyez sur le bouton Pulse Off On / situé sur le dessus de la tête du pouvoir. Pour arrêter l'appareil, retirer les doigts du bouton On / Off de Pulse. Afin d'obtenir une meilleure qualité de hachage. Faites fonctionner l'appareil en utilisant la méthode «Pulse». Si les ingrédients s'accumulent sur le côté du couvercle, arrêter l'appareil, retirer la tête de puissance et le couvercle. Utilisez une spatule pour détacher les morceaux, puis remettez le couvercle et la tête de puissance. Poursuivre le traitement.
NOTE: Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu pendant plus de 15 secondes à la fois.
7. Tenez fermement le couvercle tout en appuyant sur le bouton On-Off/Pulse pour assurer l'unité reste en place.
8. Assurez-vous que les lames sont complètement arrêtés avant de retirer le couvercle.

9. *Retirez l'ensemble lame par son arbre avant de vider le contenu du bol.*
10. *Ne jamais ajouter les ingrédients dans le bol avant de placer l'ensemble de lames en premier.*

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CAUTION: Assurez-vous que la tête d'alimentation est débranché de la source d'alimentation avant d'insérer ou de retirer les pièces jointes et avant de le nettoyer.

Nettoyage

- *Ne pas plonger la tête d'alimentation en eau ou tout autre liquide. Nettoyer avec une éponge humide et un chiffon et essuyer.*
- *Le couvercle, un bol et les lames coupantes peuvent être nettoyés dans le panier supérieur du lave-vaisselle.*
- *Utilisez une extrême prudence lors du nettoyage des lames coupantes comme des lames sont très coupantes.*
- *Le couvercle peut être lavée dans le panier supérieur du lave-vaisselle.*

Trucs et astuces:

- *La lame peut être utilisée pour hacher la viande, le poisson, les légumes, fromage, etc*
- *Pour découper plus fine, augmenter la durée de votre processus.*
- *Pour hacher grossier, utilisez le bouton de pouls pendant quelques secondes et le moniteur texture des aliments.*
- *Pré-couper les gros morceaux pour les faire entrer dans la cuve de préparation maître. Pour hacher des aliments durs (viande, fromage) coupé en cubes de 1 po.*

Dépannage

Le moteur ne démarre pas ou pales ne tournent pas:

Vérifiez que la fiche est bien insérée dans la prise électrique.

La nourriture est inégalement haché:

Soit vous êtes hacher trop de nourriture à un moment donné, ou les pièces ne sont pas assez petit. Essayez de couper les aliments en petits morceaux de même taille et de traitement de petites quantités par lot.

La nourriture est haché trop fine ou trop liquide:

La nourriture a été trop transformés. Utilisez brèves impulsions ou un processus de temps plus court. Laissez les lames s'arrêtent complètement entre les impulsions.

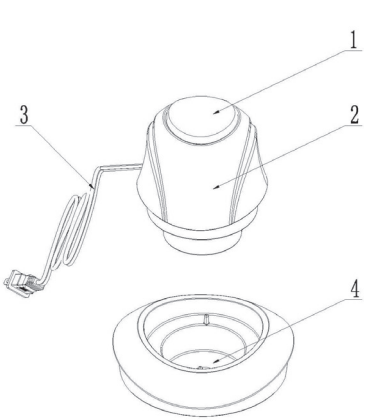

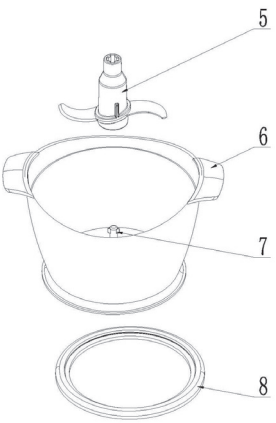

1. *Pulsante On / Off impulso*
2. *Power Head*
3. *Cavo di alimentazione*
4. *Coprire*
5. *Tagliere lama*
6. *Reservoir*
7. *Fissaggio albero coltello*
8. *Damping Pad*

IMPORTANTI MISURE

Quando si usano apparecchi elettrici, le precauzioni di sicurezza di base dovrebbero essere sempre seguite tra cui le seguenti:

1. *Leggere tutte le istruzioni prima di usare questo Chopper alimentare*

2. *Per evitare il rischio di scosse elettriche non inserire il cavo, la spina o la base in acqua o altro liquido.*

3. *Occorre una stretta sorveglianza quando un qualsiasi apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.*

4. *Staccare la spina dalla presa di corrente quando non è in uso, prima di inserire o rimuovere pezzi e prima della pulizia.*

5. *Evitare il contatto con parti in movimento.*

6. *Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati o dopo il caso di guasto, o è caduto o è danneggiato in qualsiasi modo. Chiama il nostro servizio clienti al numero verde per informazioni su esame, riparazioni elettriche, riparazione meccanica, o regolazione.*

7. *L'uso di accessori non raccomandati o venduti da Borine. può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.*

8. *Non utilizzare all'aperto.*

9. *Non lasciare il cavo pendente dal bordo del tavolo o del banco o di superfici calde compreso stufa.*

10. *Tenere le mani e gli utensili lontano da lame in movimento mentre il cibo di elaborazione per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone o danni al tritatutto per alimenti Una ruspa può essere utilizzato, ma deve essere utilizzato solo quando l'elicottero cibo non è in esecuzione.*

11. *Le lame sono affilate. Maneggiare con cura.*

12. *Questo apparecchio è destinato per la lavorazione di piccole quantità di cibo per il consumo immediato. Questo apparecchio non è destinato a preparare grandi quantità di cibo in una sola volta.*

13. *Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai lama di taglio sulla base senza prima mettere correttamente ciotola in atto.*

14. *Essere certi coperchio sia bloccato in posizione prima appliance di funzionamento.*

15. *Non tentare di sconfiggere il meccanismo di blocco coperchio.*

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

POLARIZED INFORMAZIONI SPINA

ATTENZIONE:

Questo prodotto è dotato di una spina polarizzata (uno spinotto è più largo che l'altra lama) per ridurre il rischio di scosse elettriche. Questo è una caratteristica di sicurezza. La spina può essere inserita in una presa polarizzata in un solo modo. Se non si riesce a inserire la spina nella presa elettrica, provare a invertire la spina. Se la spina ancora non si adatta, contattare un elettricista qualificato. Non utilizzare mai la spina con una prolunga se è possibile inserire completamente la spina al cavo di prolunga. Non modificare la spina. Non tentare di annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata.

ISTRUZIONI SPECIALI:

Una breve cavo di alimentazione è fornita per ridurre il rischio di rimanere impigliati o di inciampare su un cavo più lungo. Le prolunghe sono disponibili e possono essere utilizzati, con molta attenzione nel loro utilizzo:

- *Le specifiche elettriche deve essere almeno pari a quella del prodotto;*
- *Se il prodotto è del tipo di messa a terra, la prolunga deve essere una messa a terra a 3 fili spinale;*
- *Disporre il cavo più lungo in modo che non si drappo sopra un piano di lavoro o da tavolo, dove può essere inciampare, ostacolata, o tirato su involontariamente (soprattutto da parte dei bambini).*

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata. Questo tipo di spina ha una lama più larga dell'altra. La spina può essere inserita in una presa elettrica solo in un modo. Questa è una caratteristica di sicurezza destinato per contribuire a ridurre il rischio di scosse elettriche. Se non si riesce a inserire la spina nella presa, provare a invertire la spina. Se la spina non è corretto, contattare un elettricista qualificato per sostituire la presa obsoleta. Non tentare di annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata modificando la spina in alcun modo.

La lunghezza del cavo utilizzato su questo apparecchio è stata scelta per ridurre i rischi di diventare intricata evitare di inciampare su un cavo più lungo. se un cavo più lungo è necessario, può essere utilizzato un cavo di prolunga omologato. La potenza elettrica della prolunga deve essere uguale o superiore alla potenza nominale del chopper. Bisogna fare attenzione a disporre il cavo di prolunga in modo che non si drappo sopra il piano di lavoro o da tavolo in cui può essere tirata da bambini o inciampato accidentalmente.

Prima del primo utilizzo

Rimuovere qualsiasi imballaggio o materiale di etichette promozionali prima del

primo utilizzo Lavare il coperchio chopper e la ciotola in acqua calda e sapone. Asciugare accuratamente.
Si deve prestare attenzione durante la pulizia delle lame, le lame sono affilate.

Istruzioni per l'uso

400 Wad Power Head
La testa di potenza 400 watt opera su 120Vac / 60 Hz Potenza elettrica. Non lasciare mai che la testa di potere si bagni quando collegato a una presa elettrica.
ATTENZIONE: la testa di potere non deve mai essere immerso in acqua o altri liquidi.
ATTENZIONE: Assicurarsi che la testa di alimentazione sia scollegato dalla presa elettrica e che le pale hanno smesso di girare prima di collegare o rimuovere qualsiasi accessorio.

Utilizzando la Prep Brocca Maestro

ATTENZIONE: Le lame sono affilate! Prestare la massima attenzione quando si maneggiano le lame. Tenere sempre loro dal mozzo.
***1.** Mettere la ciotola in un luogo asciutto, superficie pulita, piana.*
***2.** Tenendo la lama dall'albero. Posizionarlo sul perno fuso all'interno della ciotola.*
***3.** Aggiungere gli ingredienti per essere trasformata in termini di preparazione lanciatore master.*
***4.** Posizionare il coperchio sulla parte superiore del contenitore.*
***5.** Posizionare la testa di potere sulla parte superiore del coperchio assicurandosi che sia saldamente in posizione. Non tentare di far funzionare l'apparecchio senza il coperchio in posizione.*
***6.** Per avviare l'apparecchio, premere il pulsante di impulso Off On / trova sulla parte superiore della testa di potere. Per spegnere l'apparecchio, togliere le dita dal pulsante On / Off Pulse. Per ottenere una migliore qualità di trinciatura. Far funzionare l'apparecchio usando il metodo "Pulse". Se gli ingredienti attaccano al lato del coperchio, fermare l'apparecchio, rimuovere la testa di alimentazione e il coperchio. Utilizzare una spatola per staccare i pezzi e poi rimettere il coperchio e la testa di potere. Continuare l'elaborazione.*
NOTA: Non utilizzare l'apparecchio per più di 15 secondi alla volta.
***7.** Tenere il coperchio saldamente mentre si preme il pulsante On-Off/Pulse per garantire l'unità rimane in posizione.*
***8.** Assicurarsi che le lame si siano fermati completamente prima di rimuovere il coperchio.*
***9.** Rimuovere il gruppo lama dal suo albero prima di svuotare il contenuto della ciotola.*

10. *Non aggiungere gli ingredienti nella ciotola prima di mettere il gruppo lame in prima.*

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Assicurarsi che la testa di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente prima di inserire o rimuovere gli eventuali allegati e prima della pulizia.
Pulizia

- *NON immergere la testa di alimentazione in acqua o altri liquidi. Pulire con una spugna e un panno umido e asciugare.*
- *Il coperchio, ciotola e le lame taglieri possono essere puliti nel cestello superiore della lavastoviglie.*
- *Prestare la massima attenzione durante la pulizia delle lame di taglio di quanto le lame sono molto taglienti.*
- *Il coperchio può essere lavato in cestello superiore della lavastoviglie.*

Suggerimenti e consigli:

- *La lama può essere usata per tritare carne, pesce, verdure, formaggi, ecc*
- *Per il taglio più fine, aumentare la lunghezza del tempo si elabora.*
- *Per i più grossolana tritare, utilizzare il pulsante a impulsi per alcuni secondi e monitor di cibo texture.*
- *Pre-tagliati pezzi più grandi per farli stare in prep ciotola master. Quando tagliare cibi duri (ad esempio carne, formaggio) tagliato a cubetti da 1 pollice.*

Risoluzione dei problemi

Il motore non parte o pale non ruotano:

Verificare che la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente.

Il cibo è tagliato in modo non uniforme:

O si sta tritare troppo cibo in una sola volta, oppure i pezzi non sono abbastanza piccoli. Provare a tagliare il cibo in piccoli pezzi di dimensioni uniformi e di trasformazione piccole quantità per lotto.

Il cibo viene tritato troppo fine o è troppo acquoso:

Il cibo è stato più elaborato. Utilizzare brevi impulsi o di processo per il tempo più breve. Lasciate che le lame si fermano completamente tra gli impulsi.

قطع والميزات

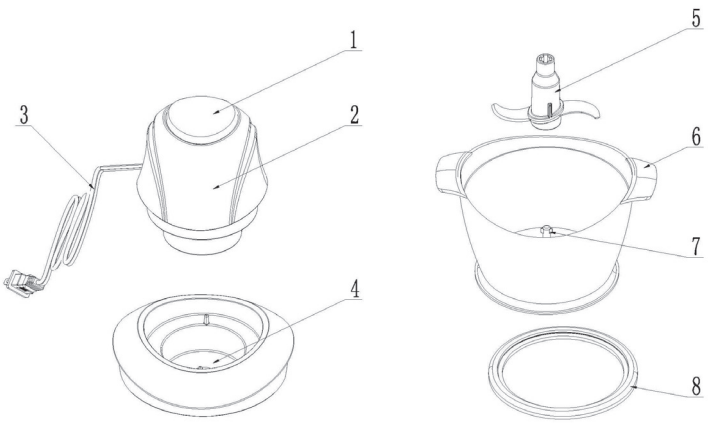

1. زر نبض ON / OFF
2. رئيس السلطة
3. السلطة الحبل
4. غطاء
5. تقطيع سكين
6. خزان
7. شفرة رمح تحديد
8. الجزء السفلي من طوقا النطاط

المهم الضمانات

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ينبغي دائما احتياطات السلامة الأساسية الواجب اتباعها بما في ذلك ما يلي:

1. قراءة كافة التعليمات قبل استخدام هذه المروحية الغذاء
2. للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تضع الحبل، والمكونات، أو قاعدة في الماء أو سوائل أخرى.
3. الإشراف الدقيق ضروري عندما يتم استخدام أي من الأجهزة أو بالقرب منها الأطفال.
4. افصل مخرج من حالة عدم استخدامها، قبل وضع أو تقلع أجزاء، وقبل التنظيف.
5. تجنب الاتصال الأجزاء المتحركة.
6. لا تعمل أي جهاز مع سلك معطوب أو المكونات أو بعد الأعطال الأجهزة، أو يتم إسقاط أو تلف بأي شكل من الأشكال .استدعاء خدمة العملاء الرقم المجاني للحصول على معلومات حول إصلاح، والفحص الكهربائي، وإصلاح الميكانيكية، أو التعديل.
7. استخدام المرفقات غير مستحسن أو بيعها من قبل .KINGقد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو الاصابة.
8. لا تستخدم في الهواء الطلق.
9. لا تدع الحبل معلقة فوق حافة الطاولة أو المقابلة أو لمس سطح الساخنة بما في ذلك موقد.
10. إبقاء اليدين والأواني بعيدا عن تحريك شفرات حين تجهيز الأغذية للحد من خطر الإصابة الشديدة للأشخاص أو الأضرار التي لحقت المروحية الغذاء ويمكن استخدام مكشطة ولكن يجب أن تستخدم فقط عندما تكون المروحية الغذاء ليست قيد التشغيل.
11. شفرات حادة .معالجة بعناية.
12. ويهدف هذا الجهاز لتجهيز كميات صغيرة من الأغذية للاستهلاك الفوري .وليس المقصود هذا الجهاز لإعداد كميات كبيرة من الطعام في وقت واحد.
13. للحد من خطر الإصابة، لا تضع شفرة قطع على قاعدة دون الأول وضع وعاء في مكانها الصحيح.
14. تم تأمين غطاء آمن يكون في مكان معين قبل تشغيل الجهاز.
15. لا تحاول هزيمة آلية التعشيق الغطاء.

حفظ هذه التعليمات

تعليمات خاصة:

ويرد إمدادات الطاقة الحبل القصير للحد من خطر التورط في التعثر أو على المدى البعيد الحبل .أسلاك التمديد المتاحة ويمكن استخدامها إذا تم الحرص في استخدامها:

- يجب أن يكون تصنيف ملحوظ الكهربائية على الأقل كبيرة كما أن للمنتج؛
- إذا كان المنتج هو من النوع الأرضي، يجب أن يكون الحبل التمديد أسس من نوع 3- الأسلاك الحبل؛

- ترتيب أطول الحبل بحيث لا تثنى على مدى كونترتوب أو الطاولة، حيث أنه يمكن أن يكون تعثرت أكثر، متمزق، أو سحب عن غير قصد (وخاصة من قبل الأطفال)

سلامة المستهلك غيرها من المعلومات

ويهدف هذا الجهاز للاستخدام المنزلي في الأماكن المغلقة فقط .عدم وجود أجزاء مستخدم صيانتها في الداخل .وحدة السلطة لا يحتاج التشحيم .لا تحاول خدمة هذا المنتج.

نصائح السلامة خط الحبل

1. أبدا سحب أو نثر أو على الحبل على الأجهزة.
2. لإدراج المكونات، الامساك به بحزم وتوجيهها إلى منفذ.
3. لقطع الأجهزة، فهم المكونات وإزالته من مخرج.
4. قبل كل استعمال، وفحص سلك خط لخفض و / أو علامات التآكل .إذا تم العثور على أية، وهذا يشير إلى أن الأجهزة يجب أن تكون الخدمات واستبدال سلك خط.
5. أبدا التفاف الحبل بإحكام حول الأجهزة، لأن ذلك قد وضع ضغوط لا داعي لها على الحبل حيث يدخل الجهاز وذلك لسبب الشجار وكسر.

قبل الاستخدام لأول مرة

إزالة أي مواد التعبئة والتغليف أو العلامات الترويجية قبل الاستخدام الأول .غسل غطاء وعاء المروحية في الماء الدافئ والصابون .يجف تماما .وينبغي توخي الحذر عند تنظيف ريش، ريش حادة.

تعليمات التشغيل

تنبيه: إزالة المكونات قبل إزالة أو تثبيت الملحقات وتأكد من أن تقوم بتشغيل ريش.

تنبيه:1) رئيس السلطة أبدا أن تكون مغمورة في الماء أو سوائل أخرى .في حين يتم توصيل قابس الطاقة في، عنوان لا تدع ذلك الحصول على الرطب مرة أخرى.

تنبيه:2) ريش حادة إكن حذرا للغاية عندما أحصل على ربت ريش .دائما المحور.

تنبيه:3) روندو هو نفس المكونات قبل تثبيت تأكد من أن الجهد المشار إليها على الجهد في منزلك(V 230) .

1. وضع وعاء على رأس سطح نظيف وجاف.
2. عقد السكين التي كتبها رمح .إدراج عمود في الجزء العلوي من وعاء.
3. إضافة المكونات التي سيتم تجهيزها في القاذف الإعدادية الرئيسي.
4. وضع غطاء على رأس وعاء.
5. وضع على الغطاء وتأكد من أنه هو رئيس السلطة تماما .لا تعمل الجهاز دون غطاء في مكان.
6. لبدء رأس الجهاز في الجزء العلوي من السلطة / قبالة زر .إصبعك لوقف الجهاز تشغيل / إيقاف زر على السحب "" .طريقة تقطيع نبض الجهاز ليكون أفضل التشغيل .إذا كانت المكونات التمسك جانبي الغطاء، عنوان الجهاز وقوة إيقاف وإزالة الغطاء .استخدام ملعقة لإزالة المواد من التشبث بالسلطة، ومن ثم لقب الغطاء في مكانه .تجهيز للمتابعة.

ملاحظة :لا تقم بتشغيل الجهاز في وقت واحد أكثر من 15ثانية بشكل مستمر.

7. ON-OFFزر وعقد للعب مع الغطاء.

8. تأكد من أن شفرة توقف تماما قبل إزالة الغطاء.

9. سحب شفرة رمح قبل إفراغ محتويات وعاء.

10. لا تضع المواد في وعاء قبل وضع شفرة الجمعية.

التنظيف والصيانة

تحذير: زينة إزالة أو إدخالها أو تأكد من فصله قبل التنظيف.

تنظيف

- لا تزج في الماء أو سوائل أخرى في الرأس السلطة .تنظيف مع اسفنجة رطبة وجافة بقطعة قماش ناعمة وجافة بقطعة قماش.
- وينبغي غسل تغطية وعاء والقسم شفرة في الجزء العلوي من غسالة الصحون.
- كن حذرا للغاية عند تنظيف ريش هي السكاكين حادة جدا لأنه هو.
- يمكن غسل غطاء في أعلى غسالة الصحون.

نصائح

- سكين اللحوم والأسماك والخضروات والجبن وهلم جرا .يستخدم لختم الأشياء.
- لتستخدم لتقطيع ختم عملية أكثر دقة.
- بضع ثوان ليقطع "نبض "من قبل المتابعة الرئيسية والأطباق.
- التي يصعب تقطيع قبل وضعها في أطباق روندو (اللحوم، والجبن، الخ) 2CM .مكعبات في وعاء على شكل قطع لتناسب أكثر راحة ونوصي

حل المشاكل

إذا كان محرك لا يعمل أو إذا كان لا تحول ريش:

تأكد من أن أنابيب توصيل يجلس بشكل صحيح.

الغذاء هو سيء المفروم هو:

الأطباق في وقت أكثر إذا قطعت لك حتى الأجزاء أو الأجزاء التي هي أصغر من حجم ليست دقيقة بما فيه الكفاية صغيرة عملية وتقطيع وحاول مرة أخرى.

وجبات شرائح رقيقة جدا أو مائي هي:

وجبات أكثر المفروم .السكتات الدماغية قصيرة أو استخدام اختصار زمن التحميل .تأكد من وقف شفرات بين البقول.

SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?

2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?

3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.